


# Monteringsanvisning Dampsperre



## Nødvendig verktøy og utstyr:

- Hammer
- Skrutrekker eller annen spiss gjenstand.
- Planke eller annet fast underlag.
- Rørstuss for å stanse ut hull (følger med en i hver pakke med Vaporplate).
- Vaporplate

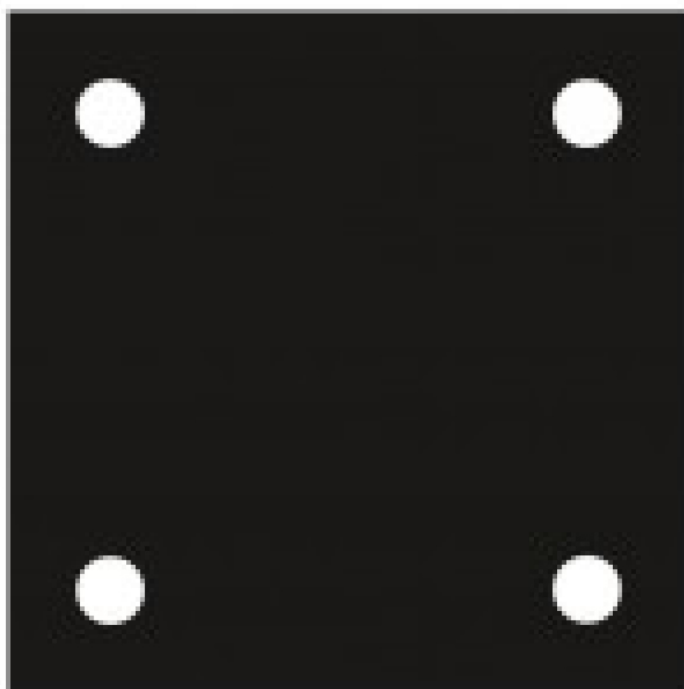

1. Sjekk at fundament og bolter er i orden.



2. Stans ut hull for tilførselskabler. Det bør være minimum 4 cm mellomrom mellom hvert hull.



3. Klipp kabler i riktig lengde og tre vaporplaten på. Hull til jordleder tas med en spiss skrutrekker eller lignende, ikke kniv. Tre vaporplaten over bolt og mutter på fundamentet slik at platen ligger mot toppen av fundamentet. Det er ikke nødvendig å skru av muttere før montering.

